

Numatic

TGB3045

HGB3045

TGB4045


TGB4055-T



AVANT CHAQUE UTILISATION

1 ENCLENCHER LA BROSSE

Incliner la tête de brosse et enclencher la brosse en effectuant une rotation d'1/4 de tour. Appuyer sur le loquet pour déverrouiller et reposer la tête de brosse.

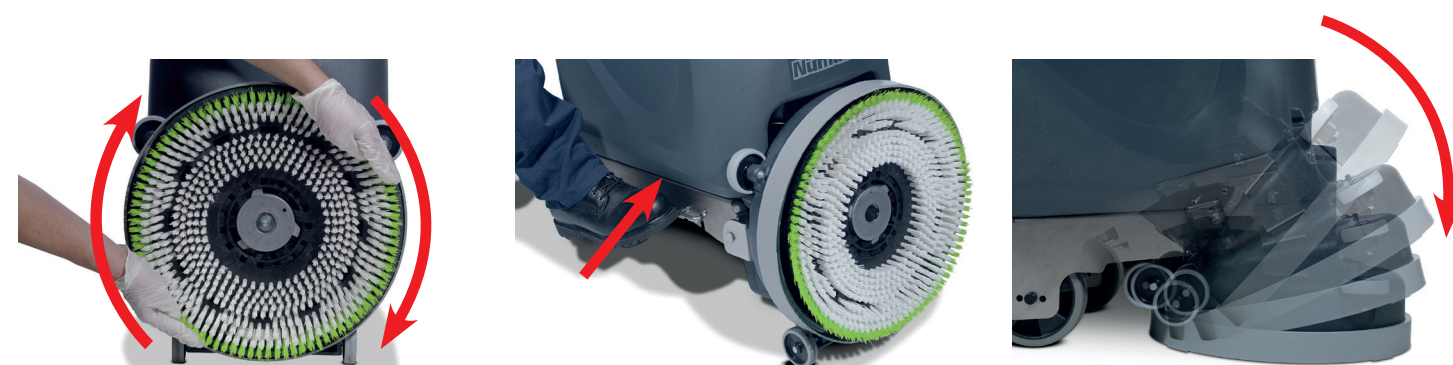


2 EFFECTUER LE REMPLISSAGE

Ôter le bouchon de remplissage et remplir le réservoir avec un mélange d'eau propre et de produit compatible pour autolaveuses, non moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé par le fabricant de produit.



3 OUVRIR LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU

Ajuster l'angle d'ouverture en fonction du débit souhaité. Préconisé : 45°.

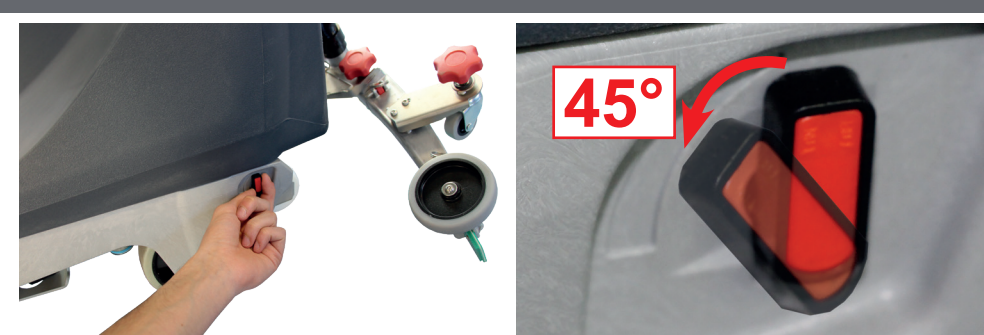

4 INSÉRER LA CLÉ DE CONTACT

Introduire la clé de contact dans le coupe-circuit de la machine et effectuer 1/4 de tour dans le sens horaire.



LES SOLS DOIVENT ÊTRE BALAYÉS AVANT LE PASSAGE DE L'AUTOLAVEUSE



UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

1 ACTIVER L'ASPIRATION

Mettre en marche l'aspiration à l'aide du bouton de gauche.




2 ARRIVÉE D'EAU

Appuyer sur le bouton de droite pour commander l'arrivée d'eau sur la brosse.



3 DÉMARRAGE DE LA MACHINE

a- Serrer au moins l'une des deux poignées de commande.
b- Appuyer sur la gâchette jaune de démarrage.

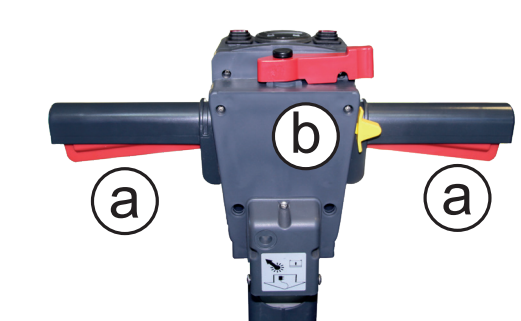

APRÈS CHAQUE UTILISATION

1 VIDER L'EAU SALE

Vider le réservoir supérieur à l'aide du flexible de vidange, vider le panier filtrant et rincer.



2 NETTOYER LE COUVERCLE D'ASPIRATION

Déconnecter les flexibles, rincer le couvercle, le joint, le filtre.



3 RINCER LES LAMELLES

Rincer les lamelles pour stopper l'agression chimique et assurer un bon résultat d'aspiration.



4 RECHARGER LA BATTERIE*

La batterie doit être complètement rechargée, immédiatement après l'utilisation, quel que soit le temps durant laquelle celle-ci a été utilisée. Le voyant visible sous le réservoir d'eau sale permet de visualiser le cycle de charge : Rouge (déchargée) / Orange (charge en cours) / Vert (charge terminée).



NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».

NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :

