

Numatic

AUTOLAVEUSE TTG1840



CHAQUE SEMAINE


1 NETTOYER LE SUCEUR

Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre). En cas d'usure, retourner ou remplacer les lamelles.




2 RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE

Vider et rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du bouchon de vidange jaune. Retirer et rincer le filtre d'eau propre situé sous le bouchon de remplissage.

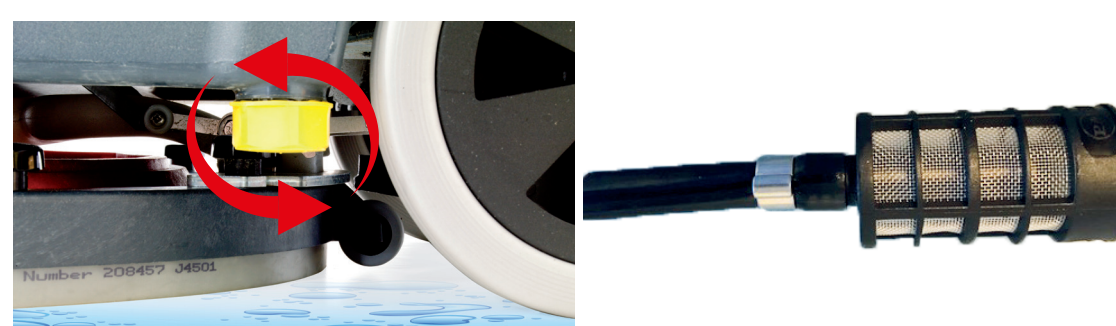

3 NETTOYAGE DE L'ASPIRATION

Vérifier la propreté des flexibles et de la tubulure d'aspiration à l'aide du bouchon de visite.

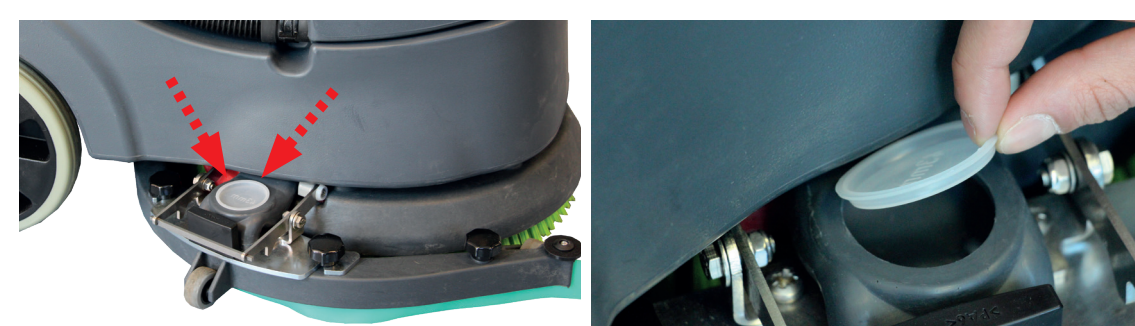

INCIDENTS

1 CONTRÔLER L'ÉTAT DU CÂBLE

S'assurer en permanence que le câble électrique ne soit pas endommagé. En cas de défaut électrique, débrancher immédiatement la prise et inspecter l'état de celui-ci. Si besoin, procéder au remplacement selon les instructions de remplacement des câbles NUPLUG d'autolaveuses.



2 TRACES D'EAU SUR LES SOLS

En cas de traces laissées sur les sols, procéder à l'essuyage intermédiaire des lamelles.



3 DIMINUTION DU DÉBIT D'EAU

En cas de diminution du débit d'eau, rincer le filtre d'eau propre.



NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».
NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :