

# Numatic

## TGB6055 TGB6055-T (TRACTÉE)




## CHAQUE SEMAINE

- NETTOYER LE SUCEUR ET RINCER**  
 Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre).  
 En cas d'usure, retourner ou remplacer les lamelles.
- RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE**  
 Vider et rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du flexible de vidange.
- RINCER LE FILTRE**  
 Dévisser le bocal de filtre situé sous le châssis.  
 Retirer le filtre du réservoir d'eau propre, et le rincer à l'eau claire.




## INCIDENTS

- SÉCURITÉ DE NIVEAU DU RÉSERVOIR D'EAU SALE**  
 Lorsque le réservoir d'eau sale est plein et l'aspiration se coupe, le réservoir d'eau sale doit être vidé.
- ARRÊT D'URGENCE**  
 En cas d'arrêt d'urgence la machine est maintenue hors tension. Le bouton d'arrêt d'urgence peut être déverrouillé par une rotation en sens horaire.
- BATTERIE DÉCHARGÉE**  
 Les voyants verts et oranges de l'indicateur de batteries s'éteignent lorsque la charge diminue. Lorsque le niveau de charge est trop bas, la machine s'arrête et les voyants clignotent. Recharger immédiatement la machine.
- TRACE D'EAU SUR LES SOLS**  
 En cas de traces laissées sur les sols, procéder à l'essuyage intermédiaire des lamelles. Procéder si nécessaire au réglage de la hauteur du suceur.
- SURCHARGE MOTEUR**  
 Un fusible permet de protéger le moteur de brosse. En cas d'arrêt de la brosse, vérifier et remplacer le fusible, si nécessaire.
- MOTEUR DE TRACTION EN DÉFAUT**  
 Un clignotement du voyant de traction signale un défaut :  
 2 fois consécutives = surcharge du moteur de traction  
 9 fois consécutives = électrofrein débrayé  
 Consulter la notice pour tout autre code de défaut.

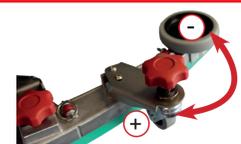

## UTILISATION DE LA TRACTION

- VITESSE, DIRECTION**  
 Sélectionner le sens du déplacement à l'aide de l'interrupteur AV/AR (1) et la vitesse à l'aide du potentiomètre (2).
- COMMANDE DE LA TRACTION**  
 Serrer graduellement la gâchette de commande pour activer un déplacement progressif de la machine.
- DÉBRAYAGE DE LA TRACTION**  
 Le système de débrayage permet de déverrouiller le frein pour pouvoir déplacer la machine manuellement en roue-libre. Placer l'interrupteur à clé sur «0» pour le déplacement en roue-libre. Le frein débrayé est signalé par le clignotement 9 fois successives du voyant de traction.

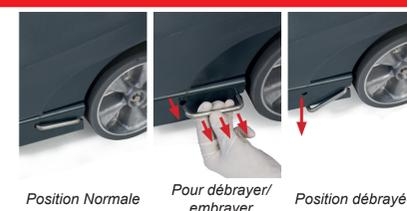

NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».  
 NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :