

# Numatic

## AUTOLAVEUSE TTB1840NX



### AVANT CHAQUE UTILISATION

**1 ENCLENCHER LA BROSSE**  
Positionner la brosse manuellement en effectuant une rotation d'1/4 tour.




**2 INSÉRER LA BATTERIE**  
Positionner la batterie à l'arrière de la machine dans l'emplacement prévu à cet effet, en veillant au sens (poignée vers l'avant).



**3 EFFECTUER LE REMPLISSAGE**  
Ôter le bouchon de remplissage et remplir le réservoir avec un mélange d'eau propre et de produit compatible pour autolaveuses non moussant, non colmatant, en respectant le dosage préconisé par le fabricant de produit.



**4 OUVRIR LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU**  
Ajuster l'angle d'ouverture en fonction du débit souhaité. Préconisé : 45°.

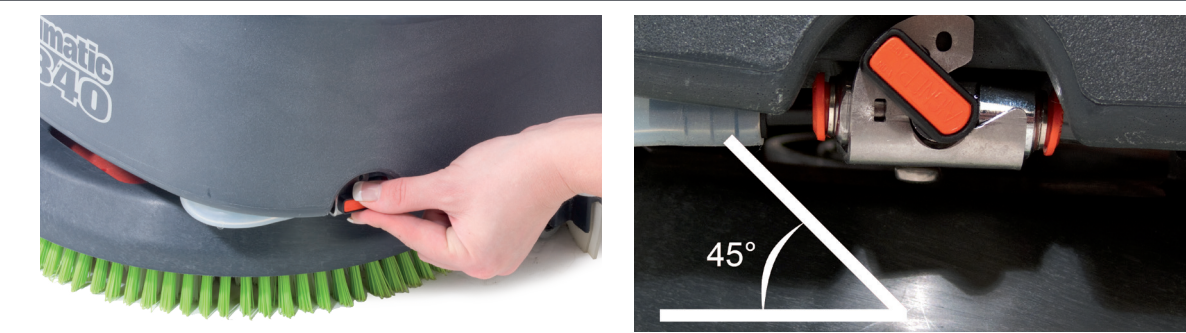


**LES SOLS DOIVENT ÊTRE BALAYÉS AVANT LE PASSAGE DE L'AUTOLAVEUSE**




### UTILISATION ET FONCTIONNEMENT


**2 DÉMARRAGE DE LA MACHINE**  
a - Serrer au moins l'une des poignées de commandes.  
b- Appuyer sur la gâchette jaune de démarrage.

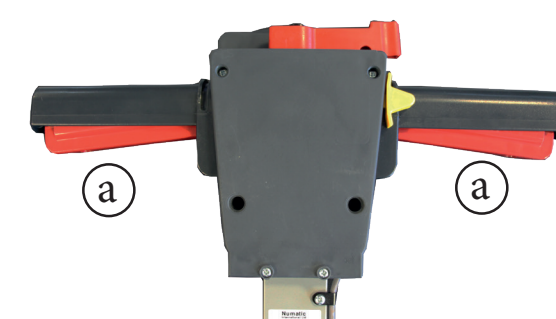

**3 ARRIVÉE D'EAU\***  
Lors de la rotation de la brosse, appuyer sur la touche d'aspersion d'eau (c) pour activer l'arrivée d'eau.  
Nota : l'état «avec» ou «sans» eau reste mémorisé.

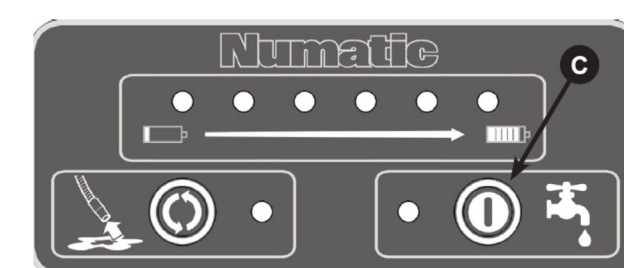

**4 ASPIRATION\***  
Lors de la rotation de la brosse, appuyer sur le touche (D) pour activer l'aspiration.  
Nota 1 : l'état «avec» ou «sans» eau reste mémorisé.  
Nota 2 : une impulsion sur «D» avec le moteur de brosse à l'arrêt permet d'activer l'aspiration seule (aspiration auxiliaire).

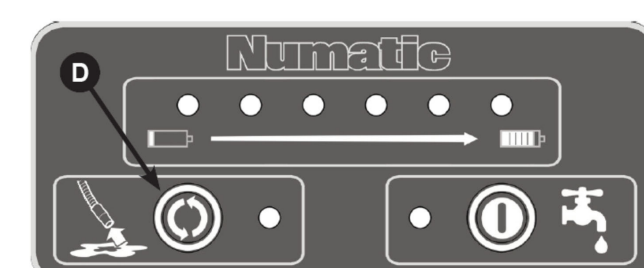

### APRÈS CHAQUE UTILISATION

**1 VIDER L'EAU SALE**  
Vider le réservoir supérieur à l'aide du flexible de vidange, rincer.



**2 NETTOYER LE COUVERCLE D'ASPIRATION**  
Déconnecter les flexibles, rincer le couvercle, le joint, le panier filtrant et le filtre situé sous le clapet rouge.



**3 RINCER LES LAMELLES**  
Rincer les lamelles pour stopper l'agression chimique et assurer un bon résultat d'aspiration.



**4 RECHARGER LA BATTERIE\***  
Mettre la batterie en charge après son utilisation. Le chargeur rapide NX300 permet de recharger la batterie à 80% en une heure, et 100% en 2 heures.



NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».

NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :