

Numatic

AUTOLAVEUSE TTB1840NX




Attention :
Lisez la notice avant d'utiliser la machine !

CHAQUE SEMAINE


- 1 NETTOYER LE SUCEUR**
Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre).
En cas d'usure, retourner ou remplacer les lamelles.



- 2 RINCER LE RÉSERVOIR D'EAU PROPRE**
Vider et rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du bouchon de vidange jaune. Retirer et rincer le filtre d'eau propre situé sous le bouchon de remplissage.

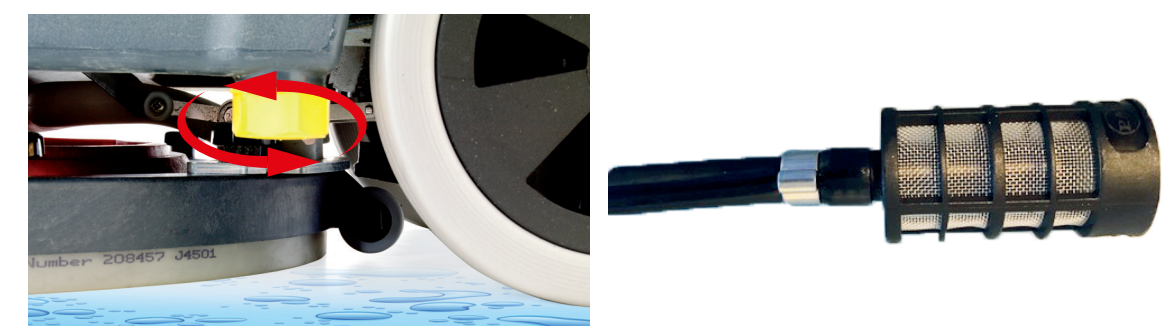


- 3 NETTOYAGE DE L'ASPIRATION**
Vérifier la propreté des flexibles et de la tubulure d'aspiration à l'aide du bouchon de visite.

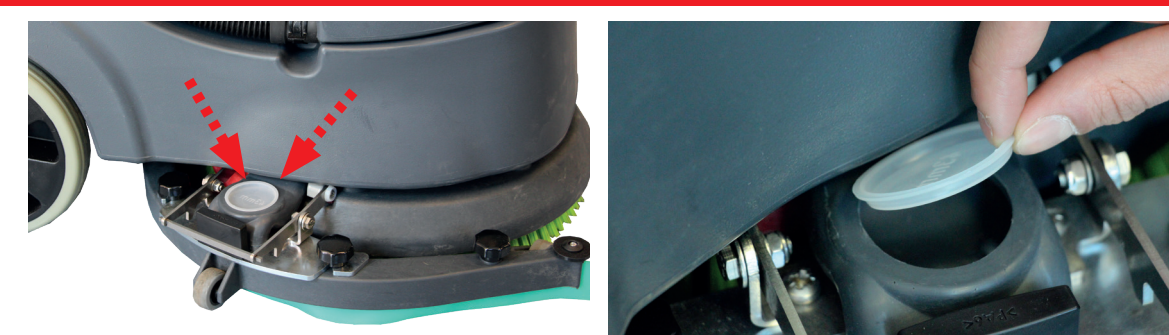

INCIDENTS


En cas d'incident, une séquence des voyants de batterie peut aider à identifier la nature du défaut en fonction du nombre de clignotements.

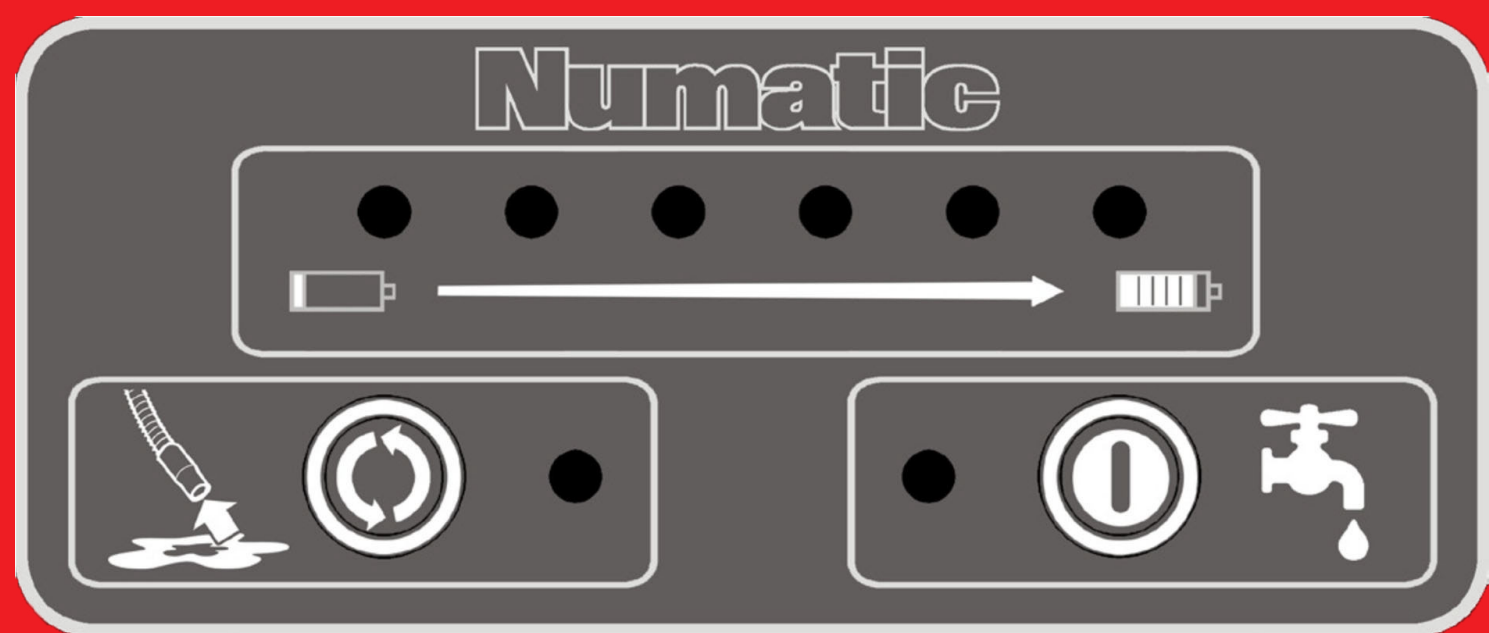

x1	Batterie déchargée
x2	Surchauffe de la batterie
x3	Défaut de branchement batterie
x4	Surchauffe du système de commande
x5	Capacité de puissance dépassée
x6	Surcharge du moteur d'aspiration
x7	Surcharge du moteur de brosse
x8	Système de commande en défaut

CHARGE DE LA BATTERIE

SIGNAL (DIODE)	SIGNIFICATION
Voyant vert clignotant	Aucune batterie connectée.
Voyant rouge fixe	Charge en cours.
Voyant vert fixe	Charge effectuée à 80%.
Voyant rouge clignotant	Anomalie, surchauffe de la batterie.

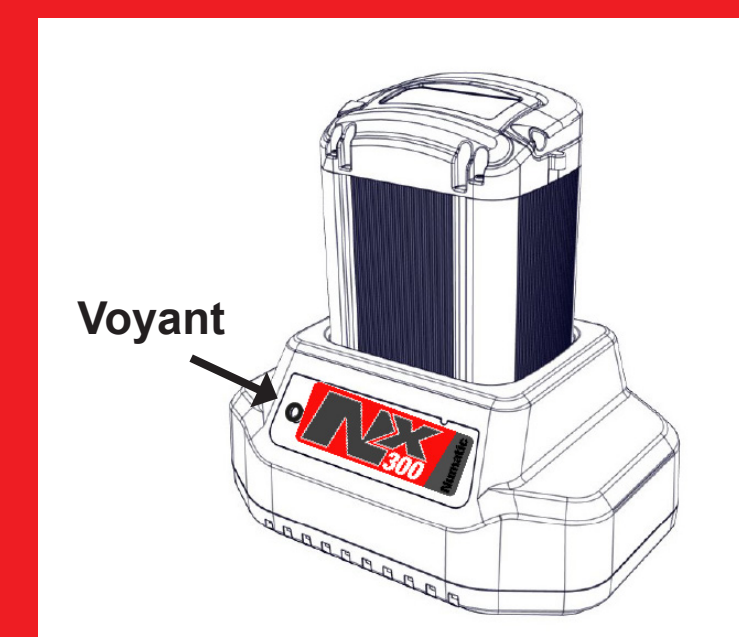

Nota : Le transport et/ou stockage de batteries Lithium répondent à une procédure de sécurité obligatoire (nous consulter).

NOTA : En cas de non utilisation prolongée de la machine, se référer au document «entretien des batteries».
NOTA : Pour plus de détails, se référer à la notice d'utilisation livrée avec la machine.

DISTRIBUÉ PAR :